


## Montageanleitung, Kunststoffhahn mit Gardenakomp. Anschluss

Die Verbindung zwischen Kappe und Hahn ist mit einer hochwertigen Gummidichtung versehen.  
Der Verstellhahn ist mit ON und OFF gekennzeichnet.

### Problemlose Montage:

Einfach den Hahn (1) mit Dichtungsring (2) von außen in das bereits vorgebohrte Loch der Verschlusskappe (A) einführen und mit der Gegenmutter (3) von innen handfest verschrauben.

Kappe aufschrauben, DICHT & FERTIG!

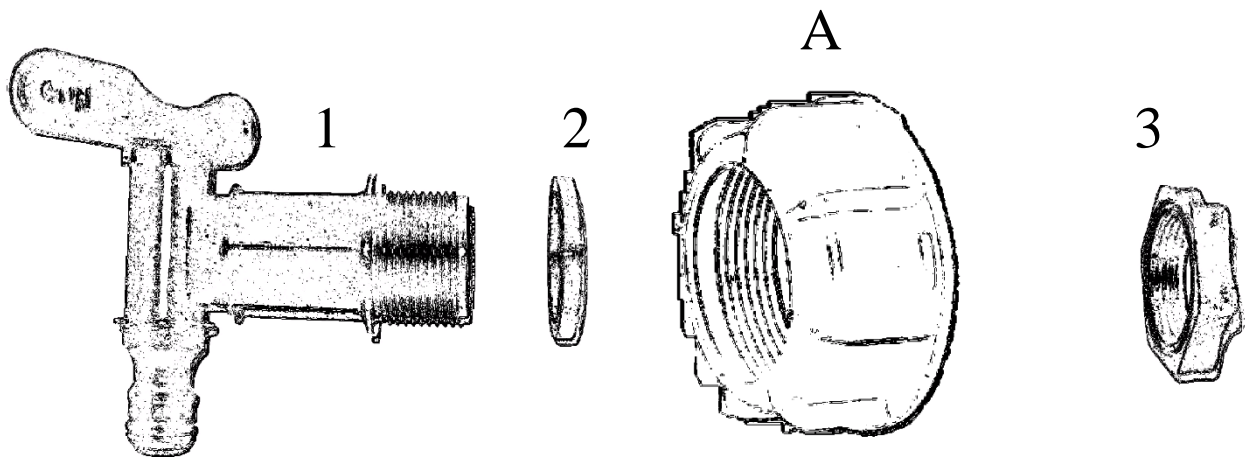

Der Durchmesser des Loches sollte mindestens 25 mm betragen.  
Für das Bohren verwenden Sie am besten unseren Handbohrer (Art.Nr. 1234).  
Dieser kann separat bestellt werden.